

LOKLiK | PRODUCT MANUAL OF
LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing the LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

• LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler × 1	• Heat-resistant Gloves × 1 Pair
• Heat-resistant Tape × 1 Roll	• User Guide Envelope

Machine Overview

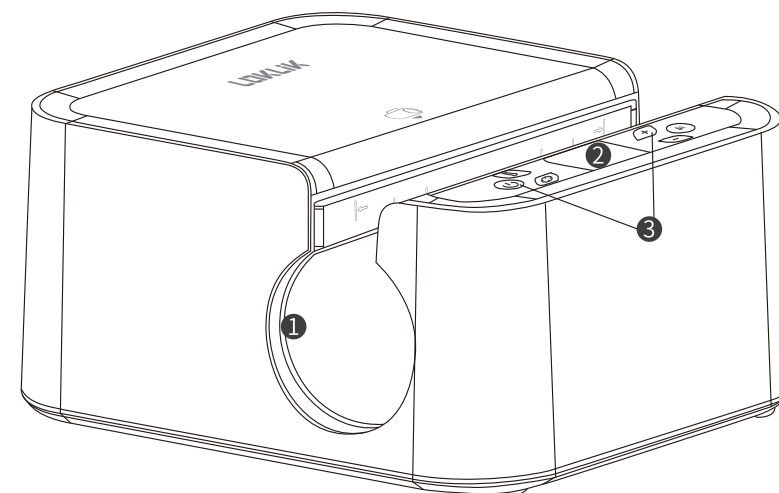

1. Heat Plate 2. LED Screen 3. Buttons

Time: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Details of Buttons



Power

After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button to turn on the machine.



Temp

Press "Temp" and the temperature value flashes. Adjust the temperature immediately with the "+" or "-" button. Long press the "Temp" button for 2 s to convert units.



Time

Press "Time" and the time value flashes. Adjust the time immediately with the "+" or "-" button.



Increase

Short press (press once): Temp will increase by 5°C(5°F); time will increase by 5 s.
Long press (press for 3 s): Temp will increase by 10°C(10°F); time will increase by 10 s.



Decrease

Short press (press once): Temp will decrease by 5°C(5°F); time will decrease by 5 s.
Long press (press for 3 s): Temp will decrease by 10°C(10°F); time will decrease by 10 s.



Start


Press the "Start" button to iron automatically with a countdown.
The "Start" button flashes red when preheating, then turns green once it reaches the set temperature.

Usage Notes

1. Please ensure the tumbler has a sublimation coating;
2. Please ensure the tumbler is clean without any liquid, oil, or dust on the surface;
3. Please remove the lid before putting the tumbler into the machine;
4. Do not put the tumbler into the machine while preheating;
5. Please use tumblers of the appropriate diameters and lengths.
(For more details, check the dimensions chart below.)


Recommended Tumbler Dimensions

Capacity
284 - 852 ml/10 - 30 oz
Diameter
7.5 - 8.1 cm/2.95 - 3.18 in
Length
≤ 21 cm/8.2 in

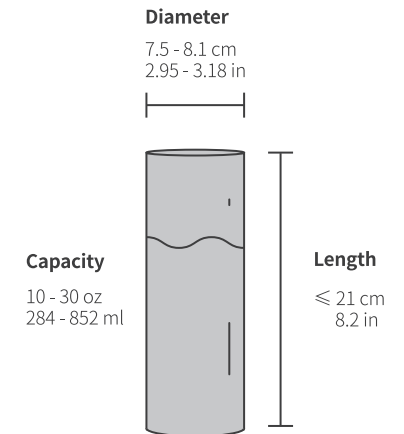


Instructions for Use


Functions

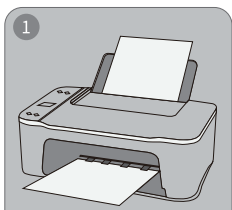


Print the design on sublimation paper.

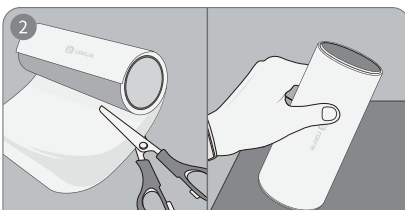


Cut the sublimation paper into the tumbler's size.

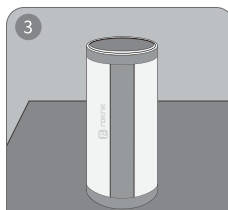


Fix the sublimation paper tightly to the tumbler with heat-resistant tape; (*The sublimation paper and the tumbler are not included.)

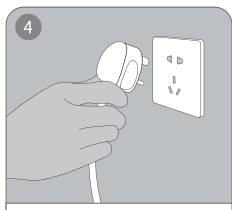

Power on the machine.

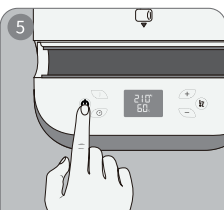


Press the "Power" button to turn on the machine (Default setting: 100°C/ 210°F, 60 s).

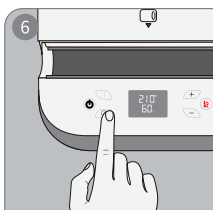


Set the proper temperature and time; wait for the screen to flash three times to preheat. The "Start" button is red, and the screen displays the real-time temp during the process.



Once the "Start" button turns green, insert the tumbler in the center of the heating area.

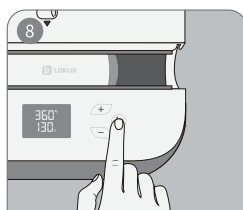

Press the "Start" button to iron the tumbler.

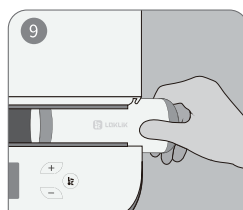

After the countdown, wear the heat-resistant gloves and take the tumbler out.



Memory mode

The set temperature and time will be remembered for the next operation.



Auto turn-off

This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps and flashing lights in the last 10 seconds before the shutdown.



Emergency stop

Press any button when the heating area is closing, and the heating area will reset and open.

Quick Reference Chart

Base Materials	Time	Temperature
Stainless Steel Tumbler	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Ceramic Tumbler	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Glass Tumbler	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

Precautions

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- a) A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- b) Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use;
- c) When an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - 2) The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

1. Do not use this product outdoors. It's only for household use;
2. This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface. Pay attention to the safety of its surrounding environment while in use;
3. Do not touch the heat plate after powering on to prevent burns;
4. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
5. When there are beeps and "E1" or "E2" on the LED screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact us if you have more questions;
6. Please wear heat-resistant gloves when taking the tumbler out of the machine to avoid burns;
7. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
8. Please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service once the product is malfunctioned or damaged;
9. Do not immerse the product in any liquid;
10. Children under 14 years old MUST have adult supervision while using the machine.



Warning
Do not touch the hot surface.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance.

Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it.

When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Specifications

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Model	HPT01(HPT01-K)	Power Consumption	540 - 630 W ; 600 W
Input Voltage	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperature	100°C (210°F) - 200°C (390°F)	Time	1 - 600 s
Wire Length	1.8 m (5.9 ft)	Connection	Y Connection
Product Size	32.8 × 27.8 × 16.0 cm (12.9 × 10.6 × 6.3 in)	Package Size	39.0 × 33.5 × 20.5 cm (15.4 × 13.2 × 8.1 in)
Product Weight	4.5 kg (9.9 lb)	Package Weight	5.1 kg (10.4 lb)
Compatible Diameter	7.5 ~ 8.1 cm (2.95 ~ 3.18 in)	Compatible Length(Max)	21.0 cm (8.2 in)

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.

FAQs

Q1: Can I use tumblers in any shape?

A1: Please use a straight tumbler to achieve the best transfer result.

Q2: Why does the machine emit slight smoke during or after ironing?

A1: It is normal as the sublimation ink will sublimate into gas at high temperatures.

Q3: What to do to ensure a successful transfer result?

A1: Ensure the sublimation paper is fixed to the tumbler closely with heat-resistant tape;

A2: Ensure the sublimation paper has been cut into a proper size that fits the tumbler's size perfectly.

A3: It's recommended to craft one tumbler (*of ceramic, glass, or stainless) each time with a length of ≤ 210 mm; align your tumbler to "☐" for the best result.

Q4: What to do when the image's color turns uneven or dull after ironing?

A1: Increase the temp or the time;

A2: Ensure the sublimation paper is fixed to the tumbler closely with heat-resistant tape;

A3: Try different sublimation paper and ink with higher quality (Recommend Brand: LOKLiK).

Q5: What to do when the image appears double shadow or the sublimation paper leaves residue on the tumbler?

A1: Decrease the temp or the time;

A2: Ensure the sublimation paper is fixed to the tumbler closely with heat-resistant tape;

A3: Try different sublimation paper and ink with higher quality (Recommend Brand: LOKLiK).

Q6: Why does my tumbler turn out with paper texture?

A1: The ironing time may be too long. Decrease the time;

A2: Try different sublimation paper and ink with higher quality (Recommend Brand: LOKLiK).

Q7: Why does the sublimation paper show a slight yellowing after ironing?

A1: It is normal as the paper will become yellow at high temperatures.


Inclus dans la boîte

FR

Merci d'avoir acheté la Presse à chaud pour tumblers automatique. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire ce manuel produit avec attention, et conservez-le pour référence future.

• 1 Presse à chaud pour tumblers automatique	• 1 Paire de gants thermorésistants
• 1 Rouleau d'adhésif thermorésistant	• 1 Enveloppe de Guide de l'utilisateur

Présentation de la machine

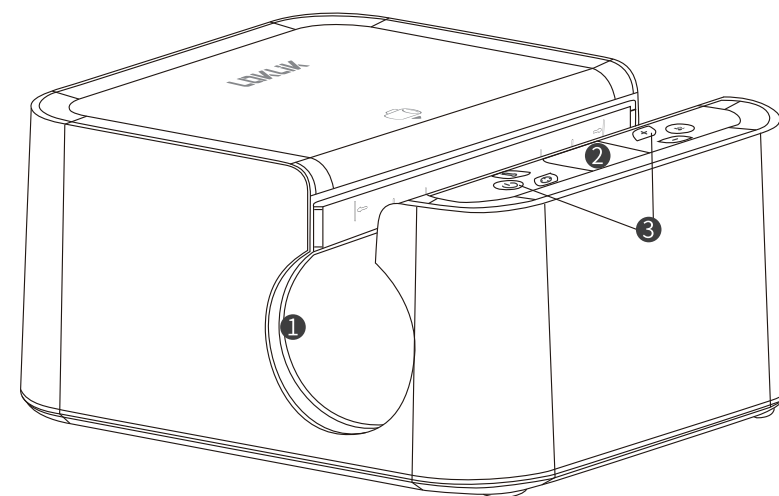

1. Plaque chauffante

2. Écran LED

3. Boutons

Durée : 1 ~ 600 s

Temp : 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Fonctions des boutons



Alimentation

Après allumage, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine.



Température

Appuyez sur « Température ». La valeur de la température clignote. Ajustez la température immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Température » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Durée

Appuyez sur « Durée ». La valeur de la durée clignote. Ajustez la durée immédiatement avec le bouton « + » ou « - ».



Augmenter

Pression brève (appuyer une fois) : la température sera augmentée de 5°C(5°F) ; la durée sera augmentée de 5 secondes.
Pression longue (appuyer pendant 3 secondes) : la température sera augmentée de 10°C(10°F) ; la durée sera augmentée de 10 secondes.



Diminuer

Pression brève (appuyer une fois) : la température sera réduite de 5°C(5°F) ; la durée sera réduite de 5 secondes.
Pression longue (appuyer pendant 3 secondes) : la température sera réduite de 10°C(10°F) ; la durée sera réduite de 10 secondes.



Démarrer

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour commencer à presser avec une minuterie. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis s'illumine en vert lorsque la température réglée est atteinte.

Remarques d'utilisation

1. Assurez-vous que la tasse est recouvert avec un revêtement de sublimation;
2. Assurez-vous que la tasse est propre, sans aucun liquide, huile ou poussière sur sa surface;
3. Veuillez retirer le couvercle avant de mettre la tasse dans la machine;
4. Ne mettez pas de tasse dans la machine pendant le préchauffage;
5. Veuillez utiliser des tasses de diamètre et de longueur appropriés. (Pour plus de détails, consultez le tableau des dimensions ci-dessous).

Dimensions recommandées pour les tasses

Capacité
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Diamètre
2.95 - 3.18 pouces / 7.5 - 8.1 cm
Longueur
≤ 8.2 pouces / 21 cm

Diamètre

2.95 - 3.18 pouces
7.5 - 8.1 cm



Capacité

10 - 30 oz
284 - 852 ml




Longueur

≤ 8.2 pouces
21 cm




Instructions d'utilisation


Fonctions

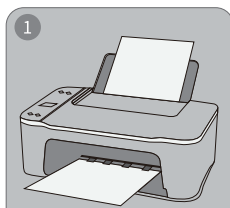


1
Imprimez le motif sur le papier de sublimation.

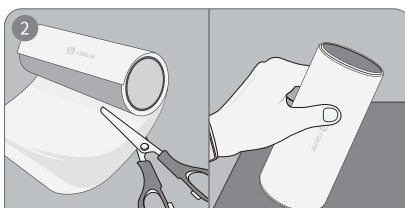


2
Découpez le papier de sublimation à la taille de la tasse.

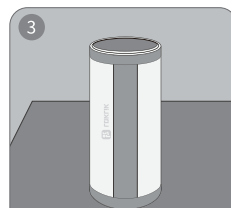


3
Fixez solidement le papier de sublimation à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur; (* Le papier de sublimation et la tasse ne sont pas inclus dans le produit livré).

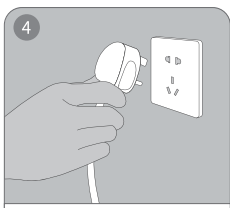


4
Mettez la machine sous tension.

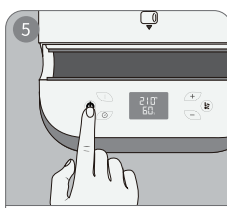


5
Appuyez sur la touche « Alimentation » pour mettre la machine sous tension (Réglage par défaut: 100°C / 210°F, 60 s).

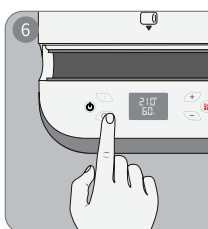


6
Réglez la température et la durée appropriées; attendez que l'écran clignote trois fois pour préchauffer. La touche « Marche » est rouge et l'écran affiche la température en temps réel pendant le processus.

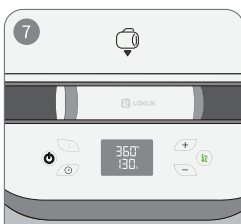

7
Une fois que la touche « Marche » devient vert, insérez la tasse au centre de la zone chauffante.

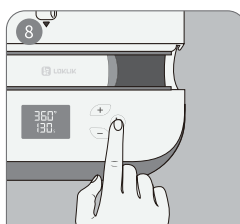

8
Appuyez sur la touche « Marche » pour repasser la tasse.

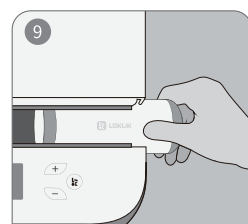

9
Après le compte à rebours, portez les gants résistants à la chaleur et retirez la tasse.


Mode Mémoire

La température réglée et la durée seront mémorisées pour la prochaine utilisation.


Miser hors-tension automatique

La machine s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Elle émettra des tonalités d'avertissement, et les voyants clignoteront 10 secondes avant la mise hors-tension.


Arrêt d'urgence

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant la fermeture du compartiment de chauffe pour interrompre le processus et l'ouvrir.

Tableau de référence rapide

Matériaux de base	Durée	Température
Tasse en acier inoxydable	130 ± 20 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Tasse en céramique	400 ± 20 s	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Tasse en verre	300 ± 30 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Précautions

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit être installé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement conscient de son environnement direct pendant l'utilisation;
3. Ne touchez pas la plaque chauffante après l'allumage, pour éviter les brûlures;
4. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
5. Si vous entendez des bips et que vous voyez « E1 » ou « E2 » sur l'écran LED, coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions;
6. Portez des gants thermorésistants avant de sortir le tumbler de la machine, pour éviter les brûlures;
7. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
8. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de LOKLIK si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
9. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
10. Les enfants de moins de 14 ans doivent IMPÉRATIVEMENT utiliser le produit sous la supervision d'un adulte.



Avvertimento :
Ne pas toucher la surface chaude.

Especificaciones

LOKLIK ImPress™ Auto Tumbler

Modèle	HPT01(HPT01-K)	Alimentation Consommation	540 - 630 W ; 600 W
Tension en entrée	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Température	100°C (210°F) - 200°C (390°F)	Durée	1 - 600 s
Longueur du câble	1.8 m (5.9 ft)	Connexion	Y Connection
Dimensions du produit	32.8 × 27.8 × 16.0 cm (12.9 × 10.6 × 6.3 in)	Dimensions de l'emballage	39.0 × 33.5 × 20.5 cm (15.4 × 13.2 × 8.1 in)
Poids du produit	4.5 kg (9.9 lb)	Poids total	5.1 kg (10.4 lb)
Diamètre compatible	7.5 ~ 8.1 cm (2.95 ~ 3.18 in)	Longueur Compatible (Max)	21.0 cm (8.2 in)

Presse à chaud pour tumblers automatique po Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLIK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLIK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLIK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

FAQs

Q1 : Puis-je utiliser des tasses sous n'importe quelle forme ?

A1 : Veuillez utiliser une tasse à paroi droite pour obtenir le meilleur résultat de transfert.

Q2 : Pourquoi la machine émet-elle une légère fumée pendant ou après le repassage ?

A1 : C'est normal, car l'encre de sublimation se transforme en gaz à haute température.

Q3 : Que faire pour garantir un transfert réussi ?

A1 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;
A2 : Assurez-vous que le papier de sublimation a été découpé à une taille appropriée qui s'adapte parfaitement à la taille de la tasse.

A3 : Il est recommandé de fabriquer un gobelet (*en céramique, en verre ou en acier inoxydable) à chaque fois avec une longueur de ≤210 mm ; alignez votre gobelet sur l' " " pour obtenir le meilleur résultat..

Q4 : Que faire lorsque la couleur de l'image devient inégale ou terne après le repassage ?

A1 : Augmentez la température ou la durée ;

A2 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;

A3 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : LOKLIK)

Q5 : Que faire lorsque l'image apparaît en double ombre ou que le papier de sublimation laisse des résidus sur la tasse ?

A1 : Diminuez la température ou la durée ;

A2 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;

A3 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : LOKLIK)

Q6 : Pourquoi ma tasse présente-t-elle une texture de papier ?

A1 : Le temps de repassage est peut-être trop long. Réduisez la durée ;

A2 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : LOKLIK)

Q7 : Pourquoi le papier de sublimation jaunit-il légèrement après le repassage ?

A1 : Il s'agit d'un phénomène normal car le papier jaunit à haute température.


Incluido en la caja

ES

Gracias por comprar la prensa t rmica autom tica para vasos. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y gu rdelo para futuras consultas.

- | | |
|--|--|
| • Prensa t rmica autom tica para vasos × 1 | • Guantes resistentes al calor × 1 par |
| • Cinta resistente al calor × 1 rollo | • Sobre de la gu a del usuario × 1 |

Descripci n general de la m quina

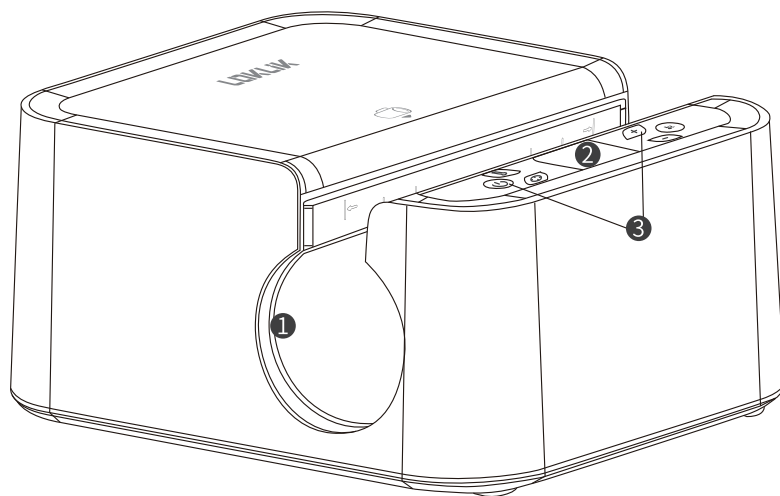

1. Placa de calor

2. Pantalla LED

3. Botones

Tiempo: 1 ~ 600 s

Temperatura: 100 ~ 200 C (210 ~ 390 F)

Informaci n de los botones



Encendido

Despu s de encender, la tecla «Encendido» parpadea en blanco. Presione la tecla «Encendido» para encender la m quina.



Temperatura

Al pulsar «Temperatura», el valor de la temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el bot n «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Temperatura» durante 2 segundos para convertir unidades.



Hora

Al presionar «Hora», el valor de la hora parpadea. Ajuste la hora inmediatamente con el bot n «+» o «-».



Aumentar

Pulsaci n corta (pulsar una vez): la temperatura aumentar  en 5 C(5 F); el tiempo aumentar  en 5 s.
Pulsaci n larga (presione durante 3 s): la temperatura aumentar  en 10 C(10 F); el tiempo aumentar  en 10 s.



Disminuir

Pulsaci n corta (presione una vez): la temperatura disminuir  en 5 C(5 F); el tiempo disminuir  en 5 s.
Pulsaci n larga (presione durante 3 s): la temperatura disminuir  en 10 C(10 F); el tiempo disminuir  en 10 s.



Inicio


Pulse la tecla «Inicio» para planchar autom ticamente con una cuenta atr s. La tecla «Inicio» parpadea en rojo cuando se precalienta y, una vez que alcanza la temperatura establecida, se vuelve verde.

Notas de uso


1. Aseg rese de que el vaso tenga un revestimiento de sublimaci n;
2. Aseg rese de que el vaso est  limpio sin ning n l quido, aceite o polvo en la superficie;
3. Por favor, retire la tapa antes de colocar el vaso en la m quina;
4. No coloque el vaso en la m quina mientras se est  precalentando;
5. Por favor, utilice vasos con di metros y longitudes apropiados. (Para obtener m s detalles, consulte la tabla de dimensiones a continuaci n.)

Dimensiones Recomendadas para Vaso


Capacidad
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Di�metro
2,95 - 3,18 pulgadas / 7,5 - 8,1 cm
Longitud
� 8,2 pulgadas / 21 cm

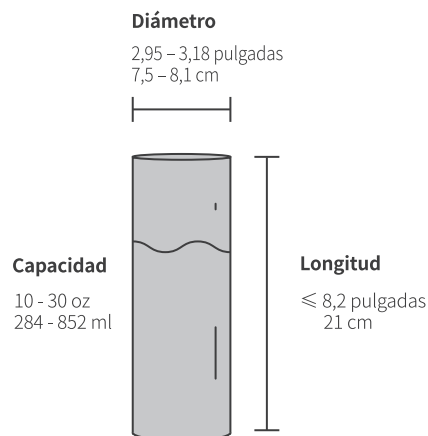


Instrucciones de uso

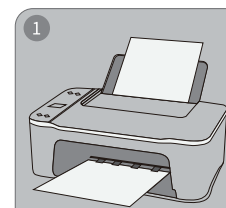


Imprimez le motif sur le papier de sublimation.

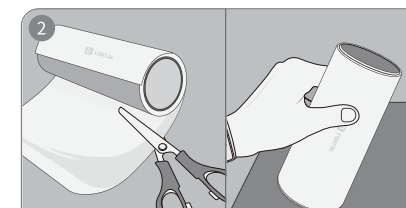


D coupez le papier de sublimation   la taille de la tasse.

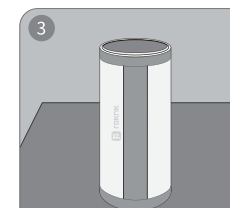


Fixez solidement le papier de sublimation   la tasse   l'aide d'un ruban adh sif r sistant   la chaleur; (* Le papier de sublimation et la tasse ne sont pas inclus dans le produit d livr ).

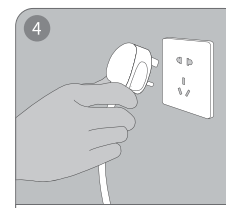

Mettez la machine sous tension.

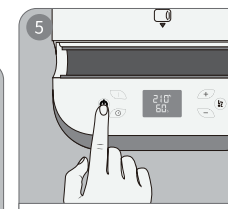


Appuyez sur la touche « Alimentation » pour mettre la machine sous tension. (R glage par d faut : 100 C / 210 F, 60 s).

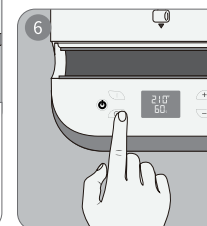


R glez la temp rature et la dur e appropri es ; attendez que l' cran clignote trois fois pour pr chauffer. La touche « Marche » est rouge et l' cran affiche la temp rature en temps r el pendant le processus.



Une fois que la touche « Marche » devient vert, ins rez la tasse au centre de la zone chauffante.

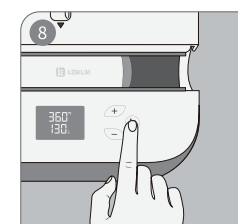

Appuyez sur la touche « Marche » pour repasser la tasse.

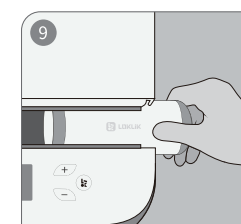

Apr s le compte   rebours, portez les gants r sistants   la chaleur et retirez la tasse.

Funciones



Modo de memoria

La máquina recordará la temperatura y el tiempo establecidos para la próxima operación.



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 minutos. En los últimos 10 segundos antes de apagarse, se oirán pitidos y se verán luces intermitentes.



Parada de emergencia

Cuando el área de calentamiento se esté cerrando se podrá restablecer y abrir presionando cualquier botón.

Cuadro de referencia rápida

Materia prima	Tiempo	Temperatura
Objeto cilíndrico de acero inoxidable	130 ± 20 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Objeto cilíndrico de cerámica	400 ± 20 s	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Objeto cilíndrico de vidrio	300 ± 30 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Precauciones

1. No use este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Opere este producto en una superficie estable, plana y resistente al calor. Mientras utilice la máquina, preste atención a la seguridad de su entorno;
3. No toque la placa de calor después de encenderla para evitar quemaduras;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
5. Cuando haya pitidos y aparezca «E1» o «E2» en la pantalla LED, corte la alimentación inmediatamente y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
6. Use guantes resistentes al calor cuando saque el objeto cilíndrico de la máquina para evitar quemaduras;
7. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
8. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de LOKLiK una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
9. No sumerja el producto en ningún líquido;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN ser supervisados por un adulto mientras usan la máquina.



Advertencia :
No toque la superficie caliente.

Especificaciones

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Modelo	HPT01(HPT01-K)	Potencia Consumo	540 - 630 W ; 600 W
Voltaje de entrada	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Hora	1 - 600 s
Longitud de cable	5.9 pies (1.8 m)	Conexión	Conexión Y
Tamaño del producto	12.9 × 10.6 × 6.3 pulgadas (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Tamaño del paquete	15.4 × 13.2 × 8.1 pulgadas (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Peso del producto	9.9 libras (4.5 kg)	Paquete Peso	10.4 libras (5.1 kg)
Compatible Diámetro	2.95 ~ 3.18 pulgadas (7.5 ~ 8.1 cm)	Compatible Longitud (máx.)	8.2 pulgadas (21.0 cm)

Garant a limitada de la prensa t rmica autom tica para vasos

El per odo de garant a de esta m quina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento t rmico, el pa o de alta temperatura, etc.) est n garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garant a est  disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el per odo de garant a. Si los consumidores necesitan un servicio en garant a, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislaci n aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garant a en las siguientes situaciones: aver as causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; aver as causadas por la autorreparaci n o el desmontaje por personas que no realicen la reparaci n de tres garant as sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utiliz ndose despu s de la reparaci n cuando la garant a ha expirado; da os causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garant as impl citas y legales, incluidas las garant as de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garant as que se pueden denegar son por la duraci n de esta garant a.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garant a.

FAQs

Q1:  Puedo usar vasos de cualquier forma?

A1: Por favor, utilice un vaso de paredes rectas para obtener el mejor resultado de transferencia.

Q2:  Por qu  la m quina emite un ligero humo durante o despu s del planchado?

A2: Es normal, ya que la tinta de sublimaci n se sublimar  en gas a altas temperaturas.

Q3:  Qu  debo hacer para garantizar un resultado exitoso de transferencia?

A1: Aseg rese de que el papel de sublimaci n est  fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A2: Aseg rese de que el papel de sublimaci n se haya cortado en un tama o adecuado que se ajuste perfectamente al tama o del vaso.

A3: Se recomienda elaborar un vaso (*de cer mica, vidrio o acero inoxidable) cada vez con una longitud de ≤ 210 mm; alinee su vaso con el " " para obtener el mejor resultado.

Q4:  Qu  hacer cuando el color de la imagen se vuelve desigual o apagado despu s del planchado?

A1: Aumente la temperatura o el tiempo;

A2: Aseg rese de que el papel de sublimaci n est  fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A3: Pruebe con papel de sublimaci n y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: LOKLiK)

Q5:  Qu  hacer cuando la imagen aparece con sombra doble o el papel de sublimaci n deja residuos en el vaso?

A1: Disminuya la temperatura o el tiempo;

A2: Aseg rese de que el papel de sublimaci n est  fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A3: Pruebe con papel de sublimaci n y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: LOKLiK)

Q6:  Por qu  mi vaso presenta una textura de papel?

A1: El tiempo de planchado puede ser demasiado largo. Disminuya el tiempo;

A2: Pruebe con papel de sublimaci n y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: LOKLiK)

Q7:  Por qu  el papel de sublimaci n muestra un ligero amarilleo despu s del planchado?

A1: Es normal, ya que el papel puede volverse amarillo a altas temperaturas.


Contenuto della confezione

IT

Ringraziamo per aver acquistato la Termopressa automatica per tumbler. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere con attenzione il manuale del prodotto e conservarlo per consultarlo in futuro.

• Termopressa automatica per tumbler � 1	• Guanti resistenti al calore � 1 paio
• Nastro termoresistente � 1 rotolo	• Sobre de la gu�a del usuario

Panoramica della macchina

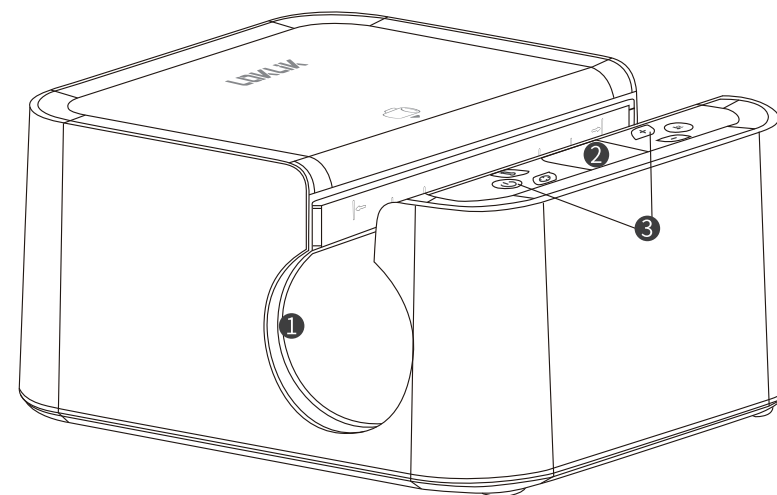

1. Piastra termica

2. Schermo LED

3. Pulsanti

Tempo: 1 ~ 600 s

Temp: 100 ~ 200 C (210 ~ 390 F)

Instrucciones de uso



Alimentazione

Dopo l'accensione, il tasto "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere il tasto "Alimentazione" per accendere la macchina.



Temperatura

Premere "Temperatura" e il valore della temperatura lampeggia. Regolare subito la temperatura con il pulsante "+" o "-". Tenere premuto il tasto "Temperatura" per 2 secondi per convertire le unità.



Tempo

Premere "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare subito il tempo con il pulsante "+" o "-".



Aumentare

Premere brevemente (una volta): la temperatura aumenta di 5°C(5°F); il tempo aumenta di 5 secondi. Premere a lungo (per 3 secondi): la temperatura aumenta di 10°C(10°F); il tempo aumenta di 10 secondi.



Diminuzione

Premere brevemente (una volta): la temperatura diminuisce di 5°C(5°F); il tempo diminuisce di 5 secondi. Premere a lungo (per 3 secondi): la temperatura diminuisce di 10°C(10°F); il tempo diminuisce di 10 secondi.



Avvio

Premere il tasto "Avvio" per stampare automaticamente con un conto alla rovescia. Il tasto "Avvio" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Note d'uso

1. Assicurarsi che il tumbler abbia un rivestimento per sublimazione;
2. Assicurarsi che il tumbler sia pulito, senza liquidi, olio o polvere sulla superficie;
3. Rimuovere il coperchio prima di inserire il tumbler nella macchina;
4. Non inserire il tumbler nella macchina durante il preriscaldamento;
5. Utilizzare i tumbler di diametro e lunghezza adeguati. (Per maggiori dettagli, consultare la tabella delle dimensioni riportata di seguito).

Dimensioni Consigliate del Tumbler

Capacità
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Diametro
2,95 - 3,18 pollici / 7,5 - 8,1 cm
Lunghezza
≤ 8,2 pollici / 21 cm

Diametro

2,95 - 3,18 pollici
7,5 - 8,1 cm




Capacità

10 - 30 oz
284 - 852 ml




Lunghezza

≤ 8,2 pollici
21 cm

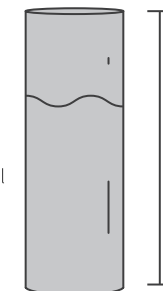


1

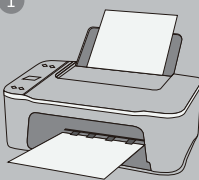


Stampare il design su carta sublimatica.

2

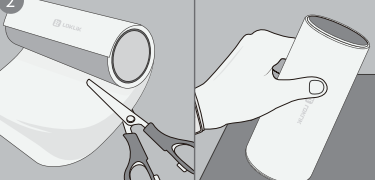


Tagliare la carta sublimatica nelle dimensioni del tumbler.

3

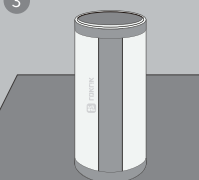


Fissare saldamente la carta sublimatica al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore; (* La carta per sublimazione e il tumbler non sono inclusi).

4

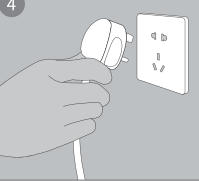


Alimentare la macchina.

5

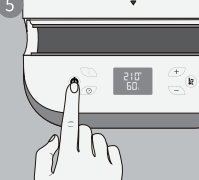

Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 60 s).

6

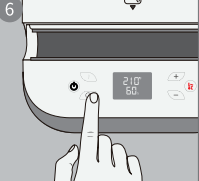


Impostare la temperatura e il tempo corretti; attendere che lo schermo lampeggi tre volte per il preriscaldamento. Il pulsante "Inizia" è rosso e lo schermo visualizza la temperatura in tempo reale durante il processo.

7




Una volta che il pulsante "Inizia" diventa verde, inserire il tumbler al centro dell'area di riscaldamento.

8

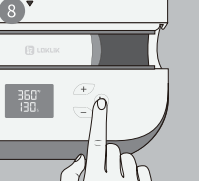

Premere il pulsante "Inizia" per stirare il tumbler.

9

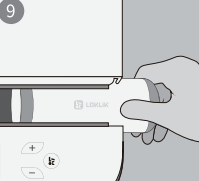

Dopo il conto alla rovescia, indossare i guanti resistenti al calore ed estrarre il tumbler.



Modalità di memoria

La temperatura e l'ora impostate vengono memorizzate per l'operazione successiva.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento si sentiranno dei segnali acustici e lampeggeranno delle luci.



Arresto di emergenza

Premendo un pulsante qualsiasi quando l'area di riscaldamento si sta chiudendo, l'area di riscaldamento si resetta e si apre.

Tabella di riferimento rapido

Materiali di base	Tempo	Temperatura
Tumbler in acciaio inox	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Tumbler in ceramica	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Tumbler di vetro	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

Precauzioni

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante durante l'uso;
3. Non toccare la piastra termica dopo l'accensione per evitare di scottarsi;
4. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo sotto controllo per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
5. Quando si sentono dei segnali acustici e sullo schermo LED appare la scritta "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitate a contattarci in caso di domande;
6. Si prega di indossare guanti resistenti al calore quando si estrae il tumbler dalla macchina per evitare scottature;
7. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
8. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti LOKLiK in caso di malfunzionamento o danneggiamento del prodotto;
9. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
10. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.



Attenzione
Non toccare la superficie calda.

Specifiche

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Modello	HPT01(HPT01-K)	Potenza Consumo	540 - 630 W ; 600 W
Tensione di ingresso	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Tempo	1 - 600 s
Lunghezza del filo	1.8 m(5.9 ft)	Connessione	Connessione Y
Dimensioni del prodotto	12.9 × 10.6 × 6.3 pollici (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Dimensioni della confezione	15.4 × 13.2 × 8.1 pollici (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Peso del prodotto	4.5 kg(9.9 lb)	Confezione Peso	5.1 kg(10.4 lb)
Compatibile Diametro	2.95 ~ 3.18 pollici(7.5 ~ 8.1 cm)	Compatibile Lunghezza (max)	8.2 pollici(21.0 cm)

Garanzia limitata per la Termopressa automatica per tumbler

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori LOKLiK (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

FAQs

Q1: Posso utilizzare tumbler di qualsiasi forma?

R1: Per ottenere il miglior risultato di trasferimento, utilizzare un tumbler a pareti dritte.

Q2: Perché la macchina emette un leggero fumo durante o dopo la stiratura?

R1: È normale che l'inchiostro a sublimazione si trasformi in gas ad alte temperature.

Q3: Cosa fare per garantire il successo del trasferimento?

R1: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia stata tagliata in un formato adeguato che si adatti perfettamente alle dimensioni del tumbler.

R3: Si consiglia di realizzare un bicchiere (*di ceramica, vetro o acciaio inossidabile) ogni volta con una lunghezza di ≤210 mm; allineare il bicchiere con l'"" per ottenere il miglior risultato.

Q4: Cosa fare quando il colore dell'immagine diventa irregolare o opaco dopo la stiratura?

R1: Aumentare la temperatura o il tempo;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R3: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: LOKLiK)

Q5: Cosa fare quando l'immagine appare in doppia ombra o la carta sublimatica lascia dei residui sul tumbler?

R1: Diminuire la temperatura o il tempo;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R3: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: LOKLiK)

Q6: Perché il mio tumbler viene fuori con la consistenza della carta?

R1: Il tempo di stiratura potrebbe essere troppo lungo. Ridurre il tempo;
R2: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: LOKLiK)

Q7: Perché la carta sublimatica presenta un leggero ingiallimento dopo la stiratura?

R1: È normale che la carta ingiallisca ad alta temperatura.


Im Lieferumfang enthalten

DE

Vielen Dank für den Kauf von Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produktes das Produkthandbuch aufmerksam und bewahren Sie es für spätere Nachschlagezwecke auf.

- Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse × 1
- Wärmebeständige Handschuhe × 1 Paar
- Wärmebeständiges Klebeband × 1 Rolle
- Anleitungen für den Benutzer × 1

Geräte-Übersicht

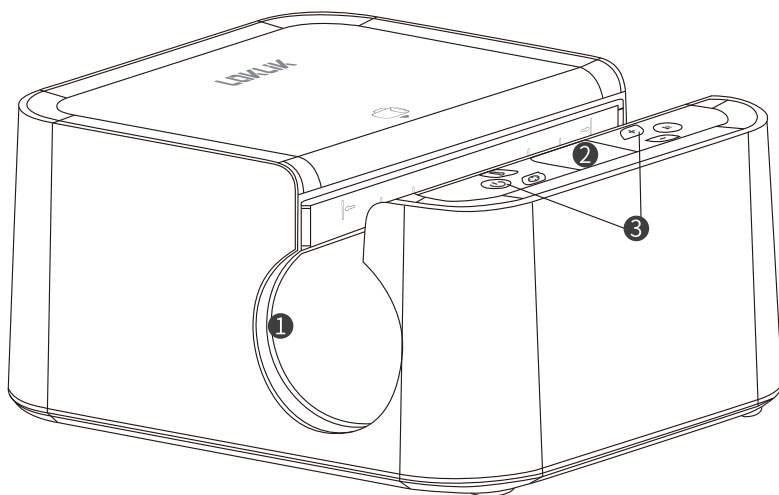

1. Wärmeplatte 2. LED-Bildschirm 3. Tasten

Zeit: 1~600 Sek
Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Tasteninformationen



Schalter

Nach dem Einschalten blinkt die „Schalter“-Taste weiß. Drücken Sie die „Schalter“-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Temperatur

Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur sofort mit den Tasten „+“ oder „-“ ein. Drücken Sie die „Temperatur“-Taste 2 Sekunden, um zwischen den Temperatureinheiten zu wechseln.



Zeit

Drücken Sie die „Zeit“-Taste und die Zeit blinkt. Stellen Sie die Zeit sofort mit den Tasten „+“ oder „-“ ein.



Erhöhung

Kurzes Drücken (Einmal): Temperatur wird um 5°C(5°F), Zeit um 5 Sekunden erhöht.
Langes Drücken (3 Sekunden): Temperatur wird um 10°C(10°F), Zeit um 10 Sekunden erhöht.



Verringern

Kurzes Drücken (Einmal): Temperatur wird um 5°C(5°F), Zeit um 5 Sekunden verringert.
Langes Drücken (3 Sekunden): Temperatur wird um 10°C(10°F), Zeit um 10 Sekunden verringert.



Start



Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit Countdown aufzutragen. Die „Start“-Taste blinkt beim Aufwärmen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Benutzerhinweise


1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Becher oder die Tasse eine Sublimation aufweist;
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Becher oder die Tasse sauber ist und keine Flüssigkeits-, Öl- oder Staubablagerungen auf seiner/ihrer Oberfläche aufweist;
3. Bitte entfernen Sie den Deckel, bevor Sie den Becher oder die Tasse ins Gerät einlegen;
4. Setzen Sie den Becher oder die Tasse nicht in das Gerät ein, während es sich vorwärmt;
5. Bitte verwenden Sie Becher oder Tasse mit den angemessenen Durchmessern und Längen. (Weitere Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Maßstabelle)

**Empfohlene Abmessungen
des Bechers / der Tasse**


Kapazität
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Durchmesser
2,95 – 3,18 Zoll / 7,5 – 8,1 cm
Länge
≤ 8,2 Zoll / 21 cm

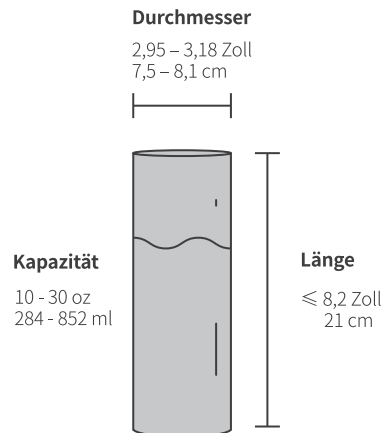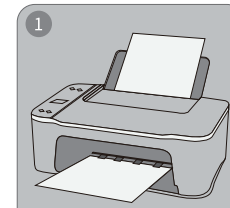
Anweisungen zur Verwendung


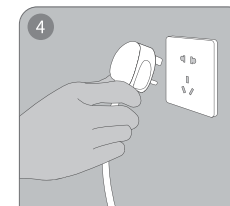
Drucken Sie das Motiv auf das Sublimationspapier.

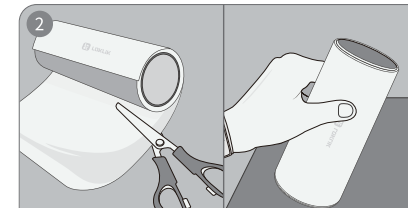


Schneiden Sie das Sublimationspapier auf die Größe des Bechers oder der Tasse zu.

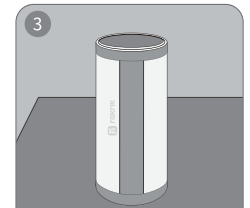


Befestigen Sie das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband fest an dem Becher oder der Tasse; (* Das Sublimationspapier und der Becher oder die Tasse sind nicht im Lieferumfang enthalten).



Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

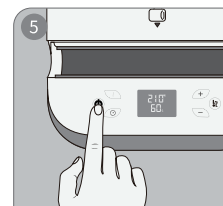


Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 100 °C/210°F, 60 s).

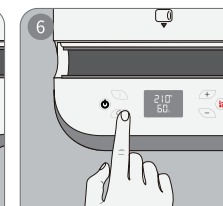


Stellen Sie die richtige Temperatur und Zeit ein und warten Sie, bis der Bildschirm dreimal blinkt, damit das Gerät sich vorwärmt. Die „Start“-Taste leuchtet rot, und auf dem Bildschirm wird die Echtzeit-Temperatur während des Vorgangs angezeigt.



Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, setzen Sie den Becher oder die Tasse in die Mitte des Heizbereichs.

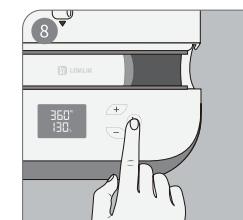

Drücken Sie die „Start“-Taste, um den Becher oder die Tasse warmzupressen.

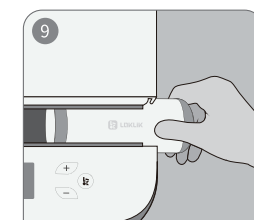

Nach Ablauf des Countdowns ziehen Sie die hitzebeständigen Handschuhe an und nehmen den Becher oder die Tasse heraus.

Funktionen

Vorsichtsmaßnahmen



Gedächtnismodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit wird für den nächsten Vorgang gespeichert.



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. In den letzten 10 Sekunden vor dem Herunterfahren piept das Gerät und Lichter blinken.



Not-Aus

Drücken Sie beim Schließen des Wärmebereichs eine beliebige Taste, damit der Wärmebereich zurückgesetzt und geöffnet wird.

Kompaktübersicht

Grundmaterialien	Zeit	Temperatur
Edelstahl-Becher/-Tasse	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Keramik-Becher/-Tasse	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Glas-Becher/-Tasse	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht draußen. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Dieses Produkt muss auf einem stabilen, flachen und wärmebeständigen Untergrund betrieben werden. Achten Sie während der Verwendung auf die Sicherheit der Umgebung;
3. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nach dem Einschalten und Betreiben auf keinen Fall die Wärmeplatte;
4. Behalten Sie dieses Gerät während des Gebrauchs im Auge, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie die unmittelbare Nähe des Geräts verlassen;
5. Wenn das Gerät piept und „E1“ oder „E2“ auf dem LED-Bildschirm anzeigt, nehmen Sie es bitte direkt vom Strom und starten Sie es neu. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne;
6. Bitte tragen Sie zum Schutz vor Verbrennungen wärmebeständige Handschuhe, wenn Sie die Tasse/den Becher aus dem Gerät nehmen;
7. Bitte trennen Sie das Gerät nach der Verwendung und vor der Reinigung vom Stromnetz;
8. Bitte unterlassen Sie bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen an dem Gerät sofort die Verwendung und kontaktieren Sie den Kundenservice von LOKLiK;
9. Tauchen Sie das Produkt in keinerlei Flüssigkeit;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.



Warnung

Berühren Sie in keinem Fall die warme Oberfläche.

Spezifikationen

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Modell	HPT01(HPT01-K)	Strom-Verbrauch	540 - 630 W ; 600 W
Eingangsspannung	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatur	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Zeit	1 - 600 Sek.
Kabellänge	1.8 m(5.9 Fuß)	Anschluss	Y-Anschluss
Produktgröße	12.9 × 10.6 × 6.3 Zoll (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Verpackungsgröße	15.4 × 13.2 × 8.1 Zoll (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Produktgewicht	9.9 Pfund (4,5 kg)	Verpackungs gewicht	10.4 Pfund (5.1 kg)
Nenn-Durchmesser	2.95 ~ 3.18 Zoll(7.5 ~ 8.1 cm)	Nenn-Länge (Max.)	8.2 Zoll (21.0 cm)

Beschränkte Garantie für Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse

Die Garanzzeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLiK-Zubehör (z. B. Wärmeisoleripads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garanzzeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garanzleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

FAQs

F1: Kann ich Becher in jeder Form verwenden?

A1: Bitte verwenden Sie einen geradwandigen Becher oder eine geradwandige Tasse, um das beste Übertragungsergebnis zu erzielen.

F2: Warum gibt das Gerät während oder nach dem Warmpressvorgang leichten Rauch ab?

A1: Das ist normal, da die Sublimationstinte bei hohen Temperaturen zu Gas sublimiert.

F3: Was ist zu tun, um ein erfolgreiches Übertragungsergebnis zu gewährleisten?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier auf die richtige Größe zugeschnitten ist, die perfekt zur Größe des Bechers oder der Tasse passt.

A3: Es wird empfohlen, jeweils einen Becher (*aus Keramik, Glas oder Edelstahl) mit einer Länge von ≤ 210 mm herzustellen; richten Sie Ihren Becher für das beste Ergebnis am "  " aus.

F4: Was ist zu tun, wenn die Farbe des Bildes nach dem Warmpressen ungleichmäßig oder stumpf wird?

A1: Erhöhen Sie die Temperatur oder die Zeit;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A3: Versuchen Sie ein anderes Sublimationspapier und eine andere Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: LOKLiK).

F5: Was ist zu tun, wenn das Bild als Doppelschatten erscheint oder das Sublimationspapier Rückstände auf dem Becher oder der Tasse hinterlässt?

A1: Verringern Sie die Temperatur oder die Zeit;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A3: Versuchen Sie es mit einem anderen Sublimationspapier und einer anderen Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: LOKLiK)

F6: Warum hat mein Becher oder meine Tasse eine Papierstruktur?

A1: Die Dauer des Warmpressens ist möglicherweise zu lang. Verringern Sie die Zeit;

A2: Versuchen Sie ein anderes Sublimationspapier und eine andere Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: LOKLiK)

F7: Warum ist das Sublimationspapier nach dem Warmpressen leicht vergilbt?

A1: Das ist normal, da das Papier bei hohen Temperaturen gelb wird.